

MULTI-MAX PLUS™

Instrucciones de **OPERACIÓN DEL PISO ABATIBLE**



ELEVANDO EL PISO
Página 3

BAJANDO EL PISO
Página 7


Mayo 2024

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL PISO ABATIBLE MULTI-MAX PLUS™


Estas instrucciones muestran el funcionamiento seguro de los pisos abatibles para Multi-Max Plus™ de Greenbrier, un transporte para automóviles de 20'-2" de altura con dos niveles, optimizado para el servicio de camionetas altas tipo Van.

Este carro de ferrocarril tiene pisos abatibles que pueden cargarse en posición elevada o bajada, dependiendo de la carga en cuestión. La posición actual del piso se puede ver desde el interior del carro y también desde el exterior mediante un indicador en las esquinas BL y AR. El movimiento del piso se realiza con la manija y con un seguro de liberación del piso, como se muestra en las siguientes imágenes. Ambos lados de cada piso abatible tienen una manija y un seguro de liberación y ambos deben ser operados. Este proceso puede realizarse con una sola persona o dos personas trabajando juntas.

Piso en posición ELEVADA

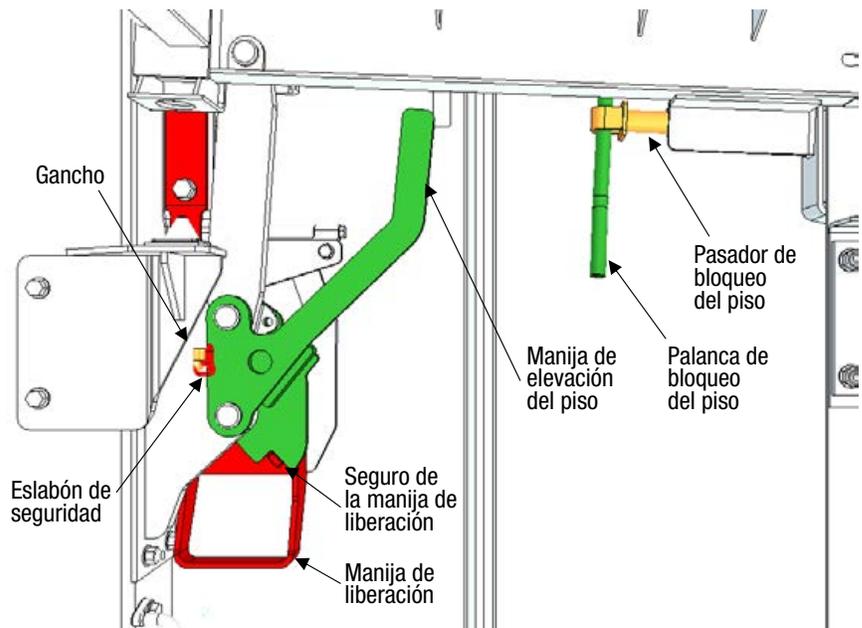


Piso en posición BAJA

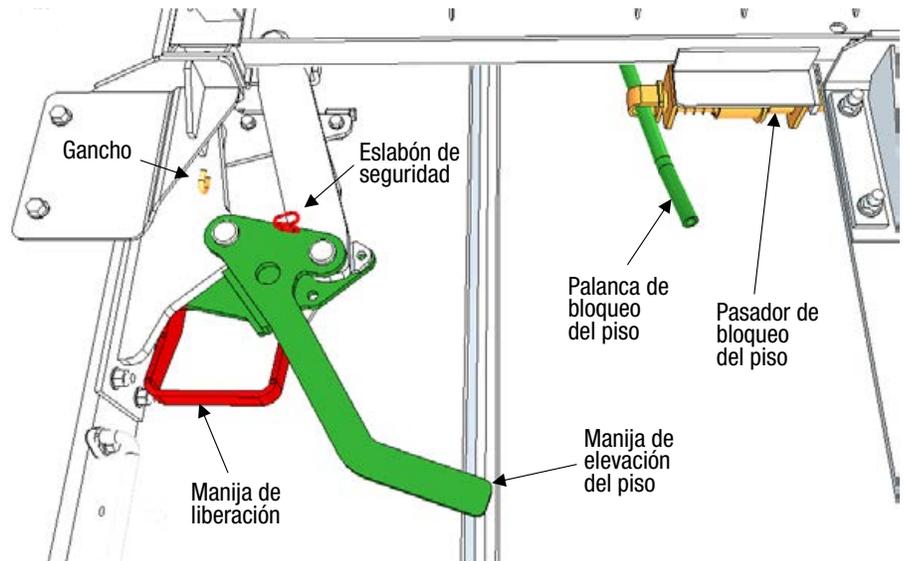


ELEVANDO EL PISO


Nota: Esta operación puede comenzar en cualquier lado del piso.

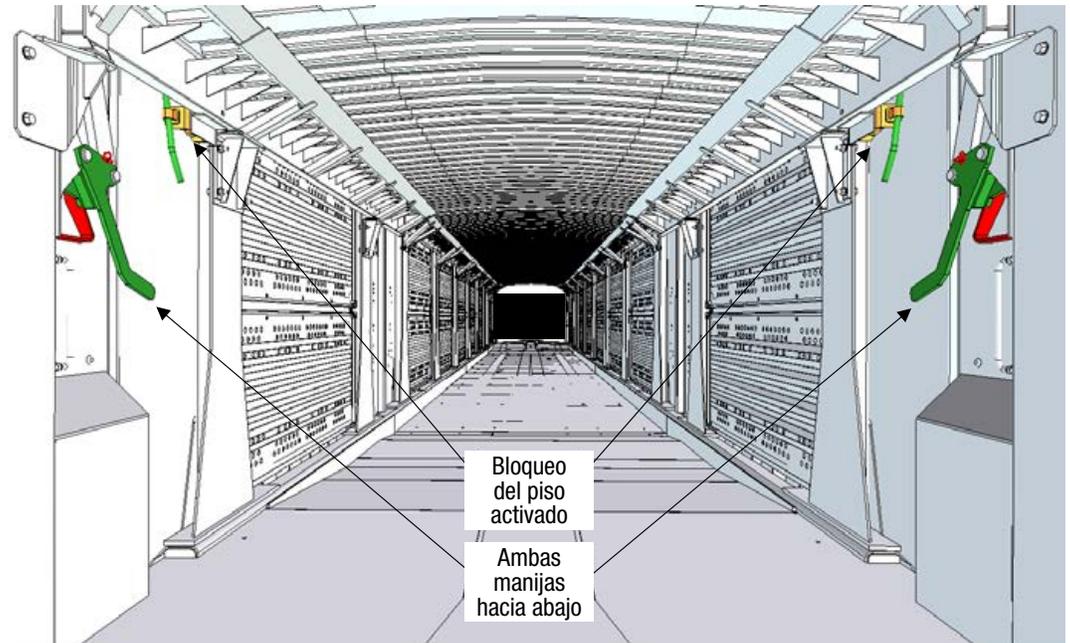

1 Jale de la palanca de bloqueo del piso para liberar la manija de elevación del piso.

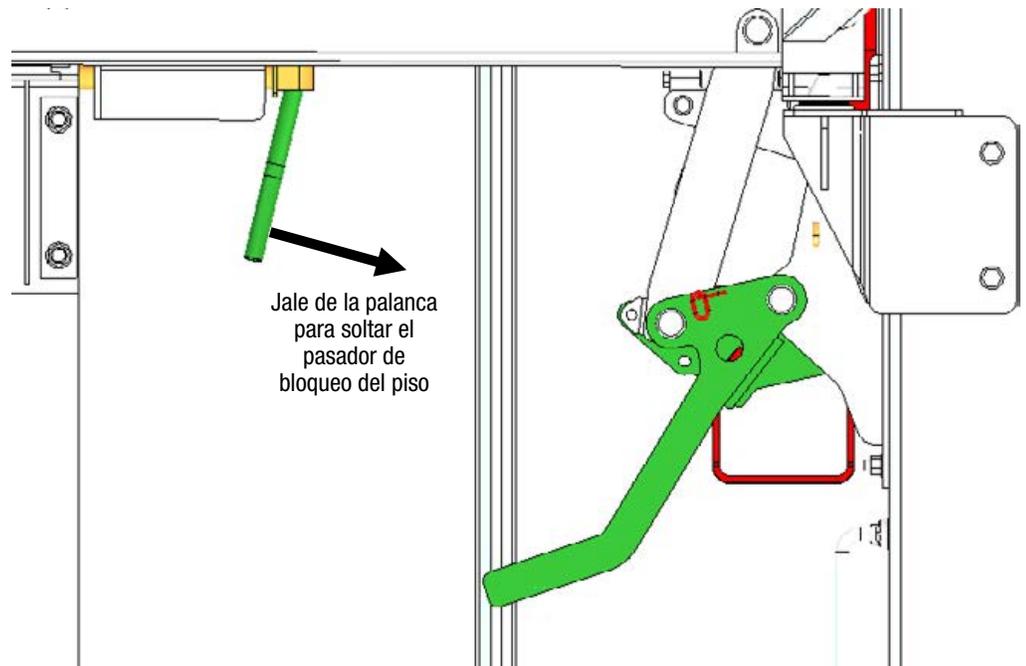


- 2** Mientras el bloqueo aún está desenganchado, empuje la manija de elevación del piso hasta el punto medio. Naturalmente, podría liberarse a esta posición.

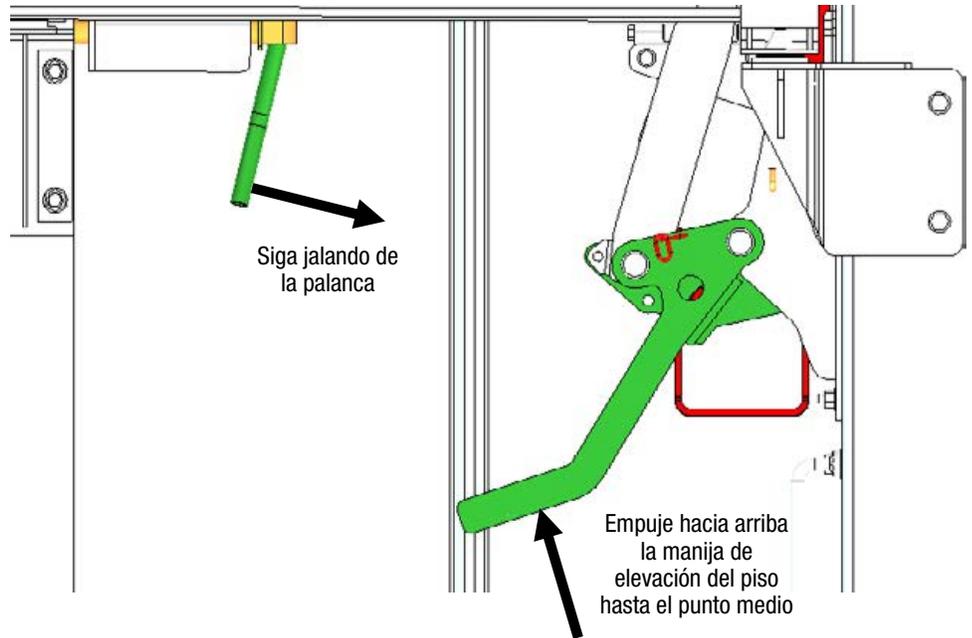


- 3** Repita los pasos 1-2 para el otro lado del piso para que ambos lados estén desbloqueados y en el punto medio.


- 4** Comenzando desde cualquier lado del piso, empuje la manija de elevación del piso hasta su tope. El seguro de la manija del piso debe encajar en su alojamiento en la parte posterior de la manija de elevación del piso.

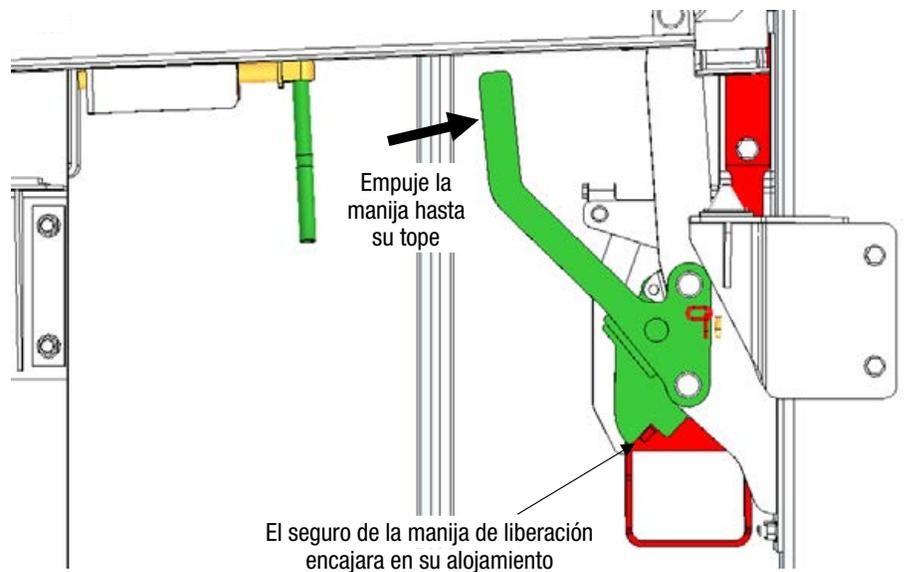

- 5** Inspeccione el seguro se la manija de liberación para asegurarse de que esté completamente enganchado. El seguro de la manija debe presionarse firmemente contra la parte posterior de la manija de elevación del piso abatible con muy poca holgura. De lo contrario, asegúrese de que la manija de elevación del piso esté empujada completamente hacia arriba y tire de la manija de liberación hasta que quede apretada contra la manija de elevación del piso abatible.

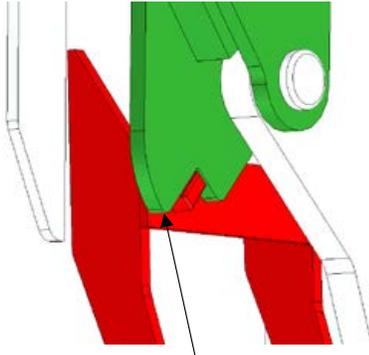


El seguro de la manija de liberación debe estar apretado contra la manija de liberación del piso abatible

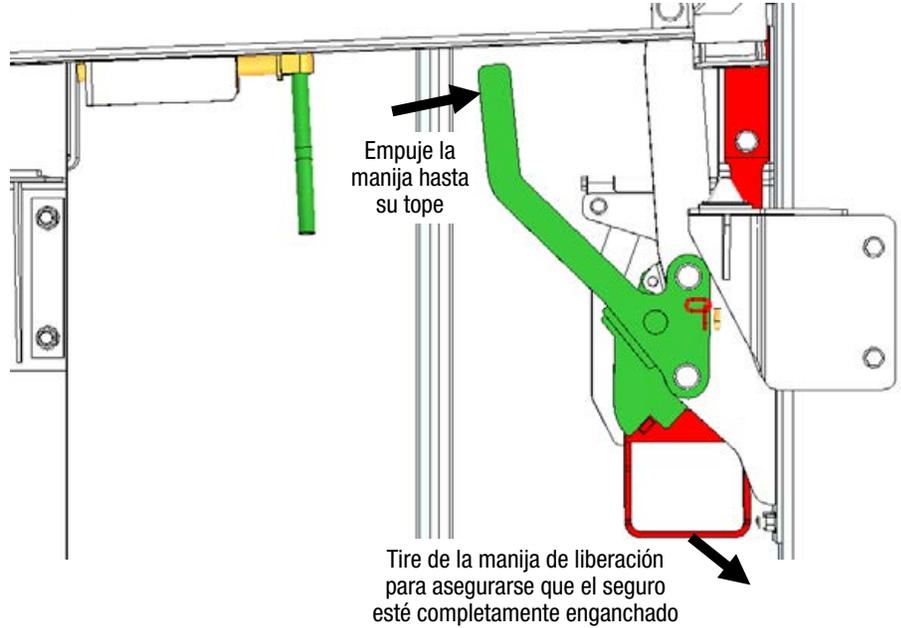

Empuje la manija hasta su tope

Tire de la manija de liberación para asegurarse que el seguro esté completamente enganchado

- 6** Aplique el eslabón de seguridad sobre el gancho.

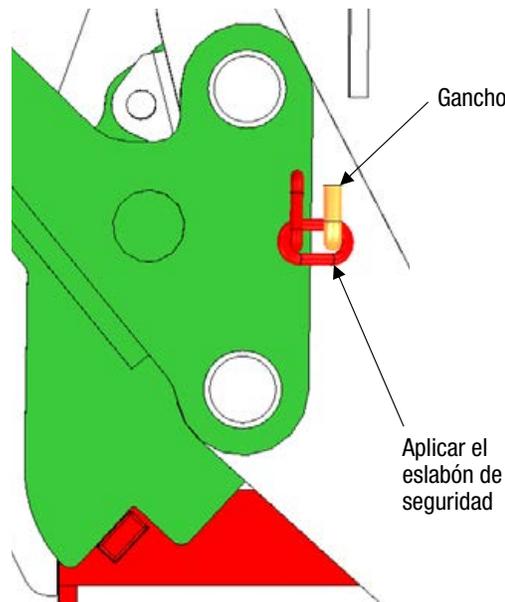


Gancho

Aplicar el eslabón de seguridad

7 Repita del paso 4 al 6 para el otro lado del piso. El piso ahora está en posición elevada. El indicador de nivel del piso en el exterior del carro mostrará que el piso está en posición elevada.

IMPORTANTE: AMBOS LADOS DEL PISO ABATIBLE DEBEN ESTAR ENGANCHADOS EN EL SEGURO DE ELEVACIÓN Y TENER EL ESLABÓN DE SEGURIDAD COLOCADO ANTES DE CARGAR.

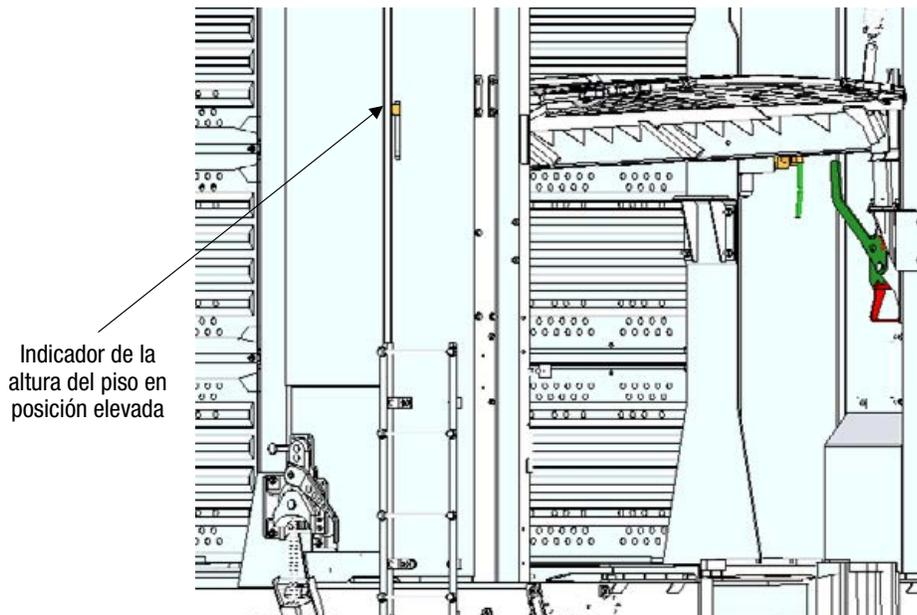


BAJANDO EL PISO


Nota: Esta operación puede comenzar en cualquier lado del piso.




1 Retire el eslabón de seguridad del gancho.

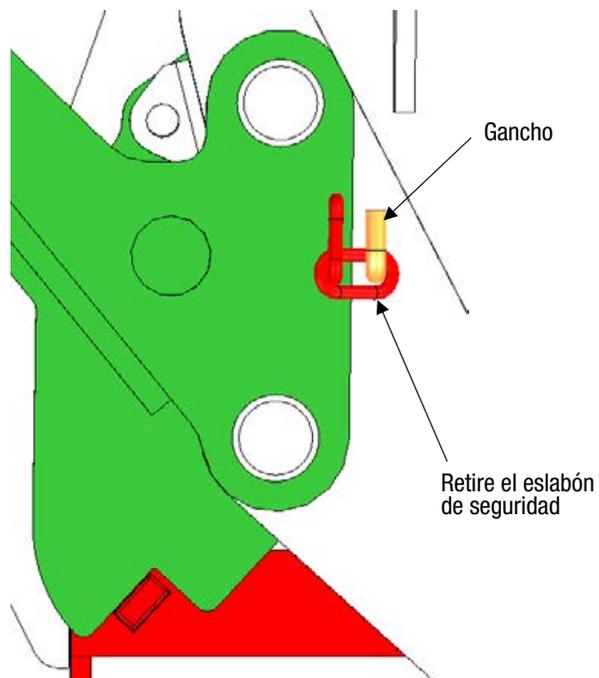

- 2** Empuje la manija de liberación hacia el costado del carro para desbloquear la manija elevación del piso.

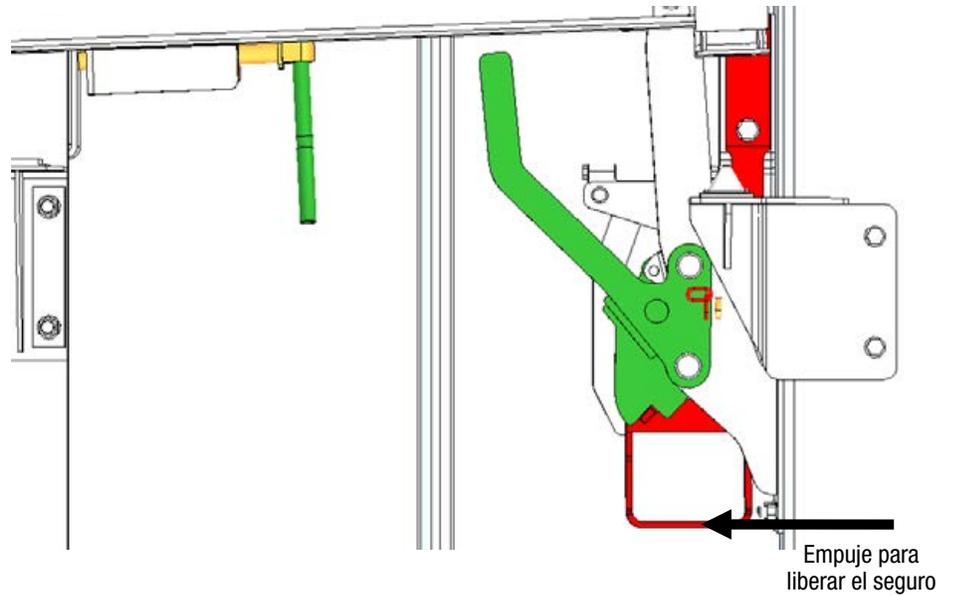


- 3** Mientras el seguro aún está liberado, tire de la manija de elevación de la plataforma hacia abajo hasta el punto medio. Naturalmente, podría bajar a esta posición.

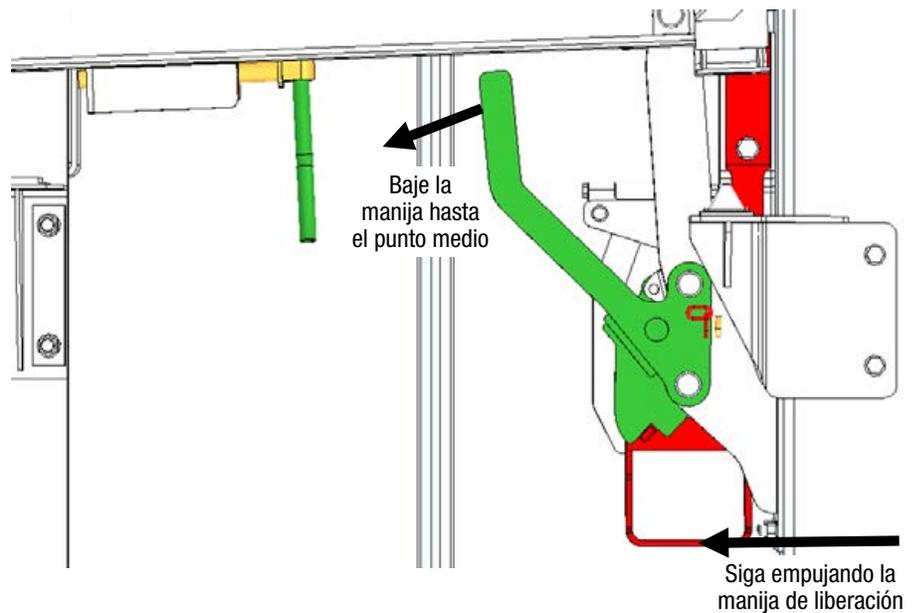


- 4** Repita del paso 1 al 3 para el otro lado del piso para que ambos lados estén desenganchados y en el punto medio.

- 5** Desde cualquier lado del piso, jale completamente hacia abajo de la manija de elevación del piso. El pasador de bloqueo del piso se activará automáticamente en su posición.

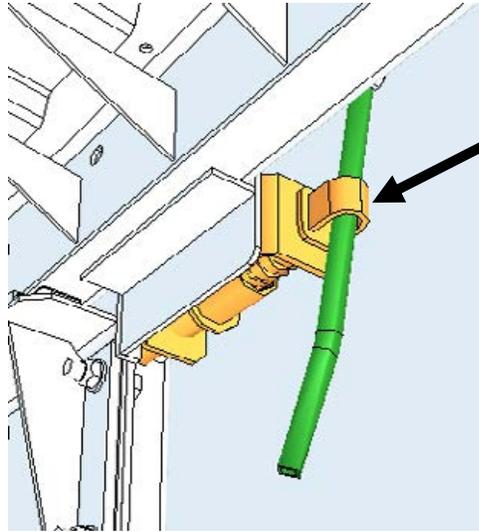


El pasador de bloqueo asegurará automáticamente el piso en su posición

- 6** Inspeccione el piso para asegurarse de que esté completamente apoyado sobre los soportes del piso. Si no es así, asegúrese de que la manija de elevación esté completamente hacia abajo.

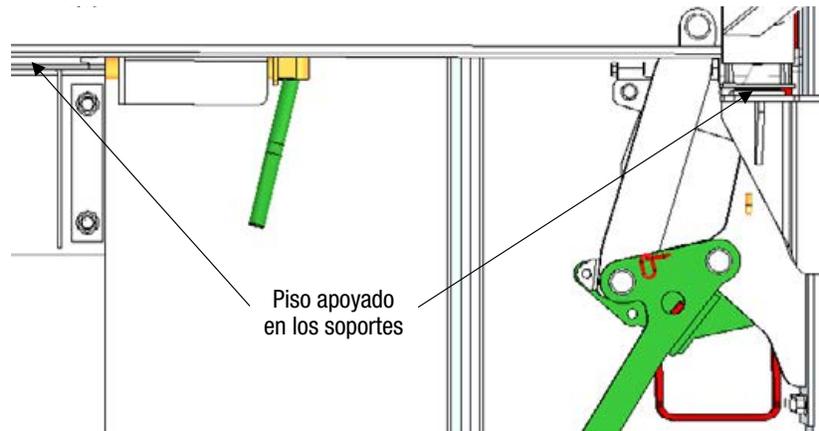

Piso apoyado en los soportes

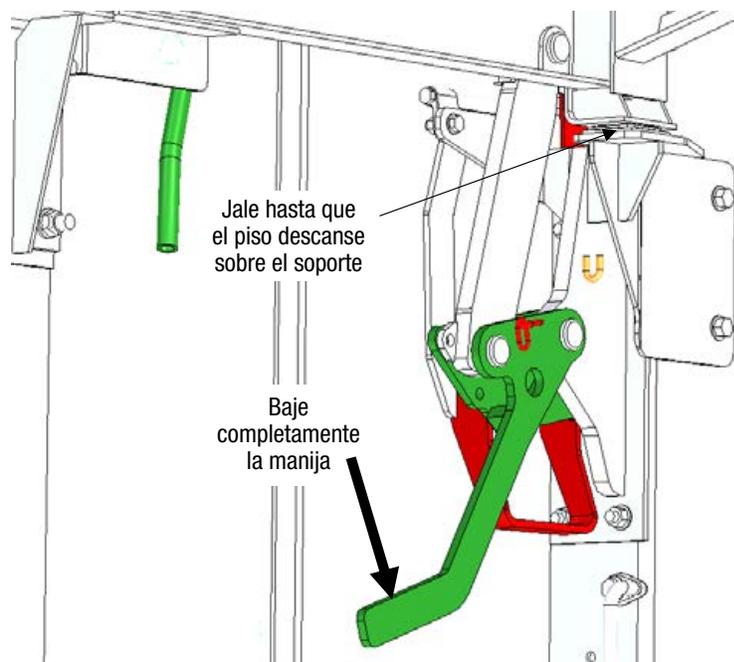

Jale hasta que el piso descansa sobre el soporte

Baje completamente la manija

- 7** Repita los pasos 5-6 para el otro lado del piso. El piso ahora está en la posición baja. El indicador de altura del piso en el exterior del carro mostrará que el piso está en la posición baja.

IMPORTANTE: AMBOS LADOS DEL PISO ABATIBLE DEBEN ESTAR ENGANCHADOS ANTES DE LA CARGA.

